# EPSON STYLUS® T24

# Guía de instalación

*Por favor lea estas instrucciones antes de utilizar esta impresora.*

## 1 Desembale la impresora

**1** Verifique que tiene todas las piezas que se muestran aquí. Si falta alguna pieza, comuníquese con Epson como se indica al dorso de este póster.

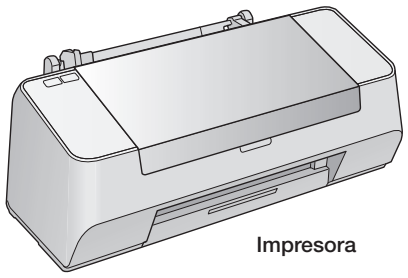

Impresora

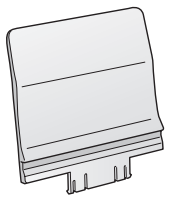

Soporte del papel

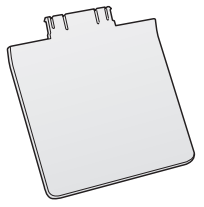

Bandeja de salida del papel

Cartuchos de tinta



Cable de alimentación



Cable USB

CD del software de la impresora

*Avisos y garantía*

**Precaución:** no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

**2** Retire todo el material de protección de alrededor y dentro de la impresora.

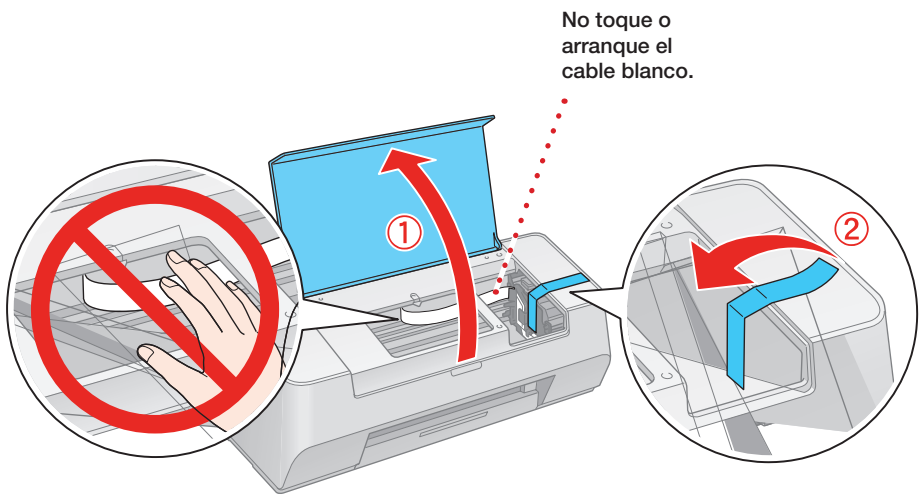


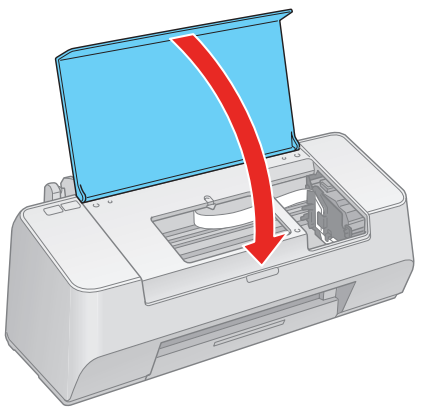

## 2 Encienda la impresora

**1** Conecte el cable de alimentación.

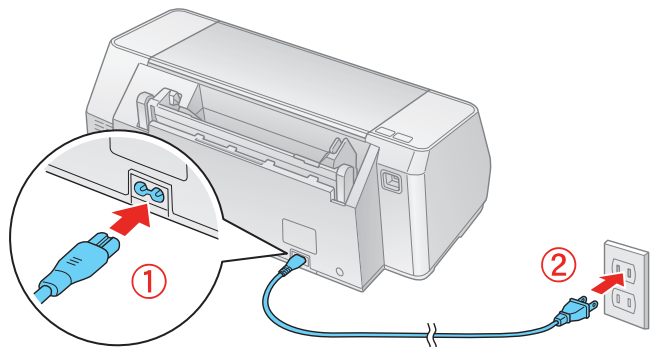


**Nota:** no conecte la impresora a la computadora todavía.

**2** Pulse el botón de encendido ⏻ para encender la impresora. El indicador de encendido ⏻ destella y luego permanece encendido de color verde.

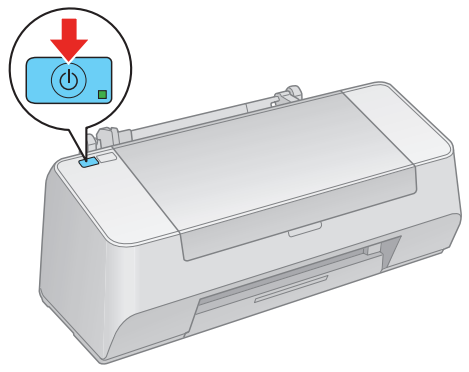

**Precaución:** solamente utilice el botón de encendido ⏻ de la impresora para encender y apagar el equipo.

## 3 Instale los cartuchos de tinta

**Precaución:** mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

**Nota:** los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Los cartuchos de tinta subsiguientes durarán la vida útil esperada.

No cargue el papel antes de instalar los cartuchos de tinta.

**1** Abra la cubierta de la impresora.

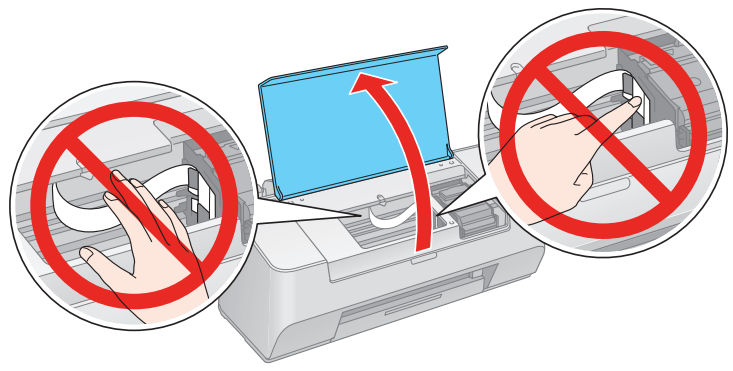

**2** Abra la tapa del compartimiento de cartuchos.

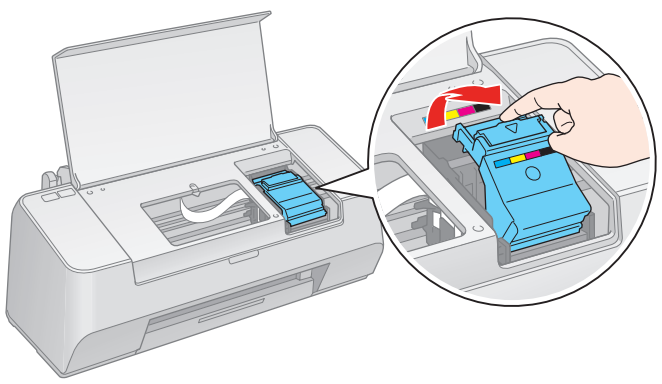

*411588500*

**3** Agite los cartuchos de tinta con cuidado, luego sáquelos del envoltorio.

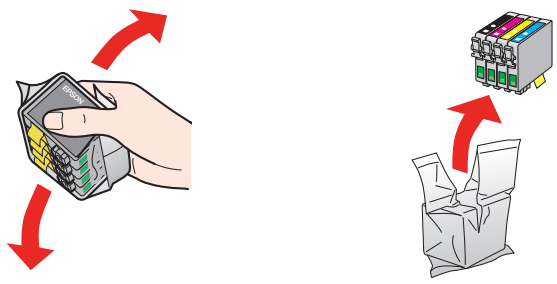



**4** Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

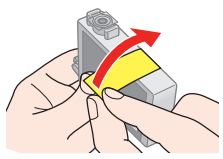

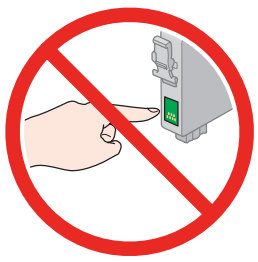

**No toque el chip verde.**

**5** Coloque cada cartucho en la ranura correspondiente a su color. Empújelos hacia abajo hasta que calcen en su lugar.

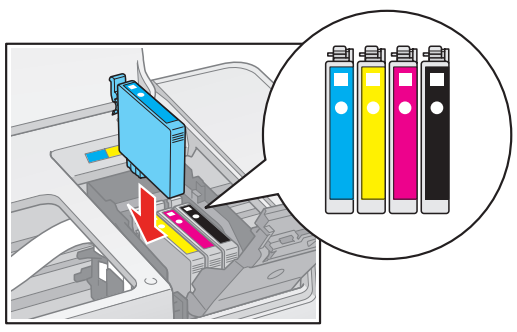

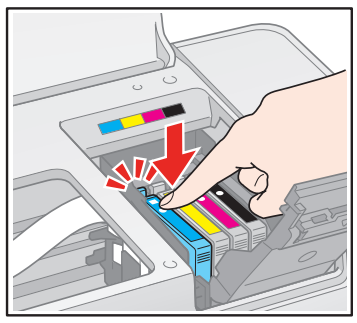

**6** Cierre la tapa del compartimiento de cartuchos y presiónela hacia abajo.

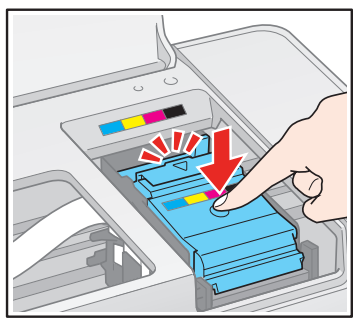

**7** Cierre la cubierta de la impresora.

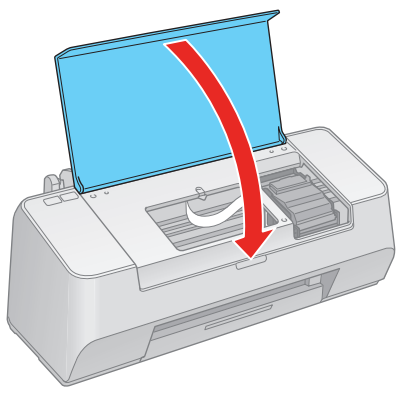

**8** Pulse el botón de mantenimiento ▽ para cargar la tinta. La cargar tomará aproximadamente 2 minutos.

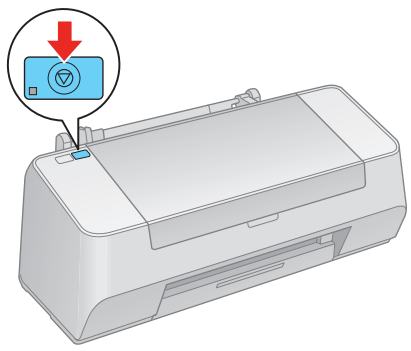

**Precaución:** nunca apague la impresora mientras el indicador de encendido ⏻ esté destellando de color verde o gastará tinta.

# 4 Cargue el papel

**1** Encaje el soporte del papel en la ranura ubicada en la parte posterior de la impresora.

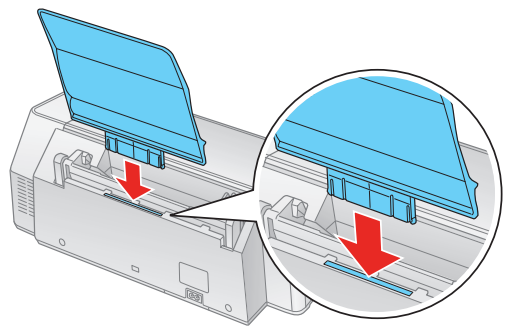

**2** Introduzca la bandeja de salida del papel en la ranura localizada en la parte frontal de la impresora.

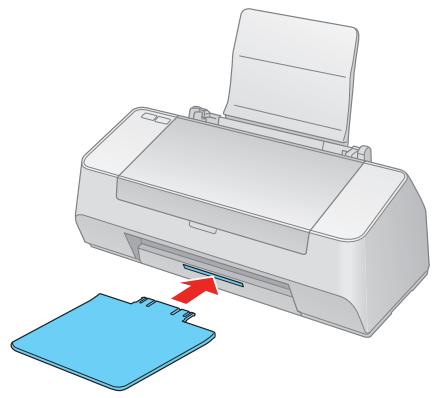

**3** Apriete la guía lateral izquierda y deslícela hacia la izquierda.

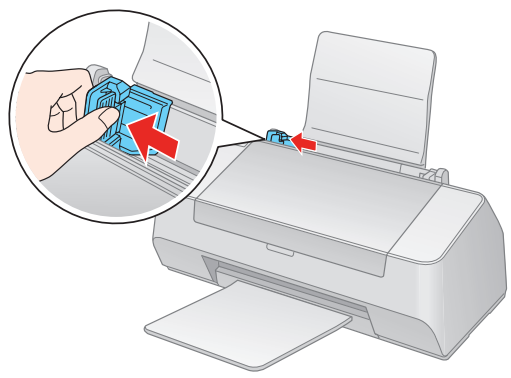

**4** Abanique algunas hojas de papel y colóquelas contra la guía lateral derecha. Cargue el papel con el lado imprimible hacia arriba y en posición vertical (aún cuando vaya a imprimir documentos con orientación horizontal).

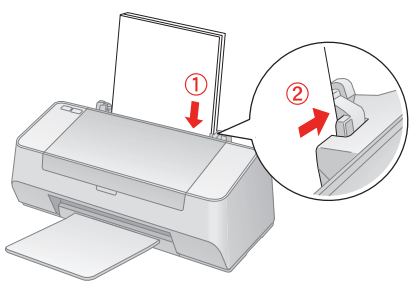


Carta o A4

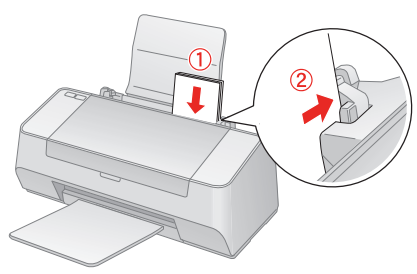


4 × 6 pulg. (10 × 15 cm) o
5 × 7 pulg. (13 × 18 cm)

**Nota:** no cargue el papel en posición horizontal.

**5** Apriete la guía lateral izquierda y deslícela contra el papel.

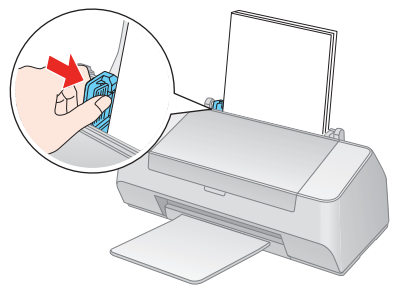

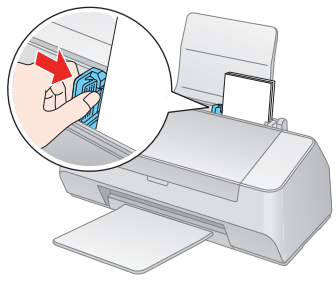

# 5 Instale el software

El software funciona con Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista® y con Mac OS® X 10.3.9, 10.4.x - 10.5.x.

## Windows

**1** Asegúrese que la impresora esté encendida pero que **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

**Nota:** si aparece una pantalla como esta, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

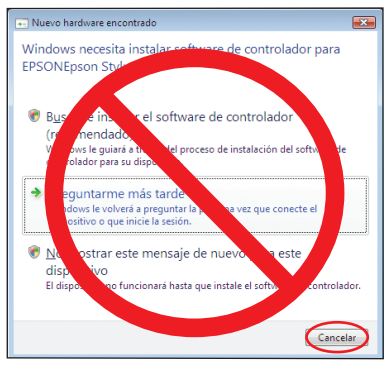


**2** Introduzca el CD de la impresora en el lector de CDs.

Si está utilizando Windows 2000 o XP, vaya al paso 4.
Si está utilizando Windows Vista, vaya al paso 3.

**3** En Windows Vista, si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Continuar**.

**4** Seleccione **Español**.

**5** Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla. La instalación del software se tardará varios minutos.

**6** Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB a la impresora y a cualquier puerto USB disponible de la computadora.

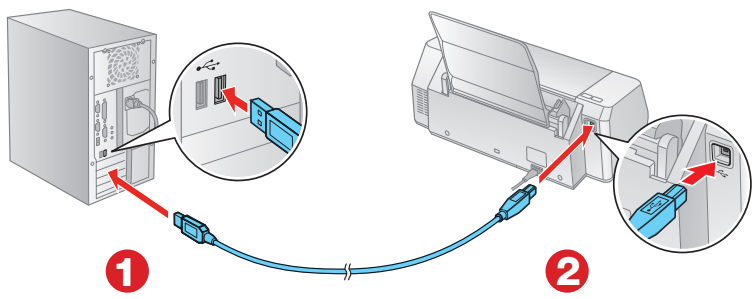


**Nota:** si la instalación no continúa después de unos instantes, compruebe que la impresora esté firmemente conectada y encendida.

**7** Cuando termine, retire el CD.

¡Está listo para imprimir! Siga las instrucciones de la sección “Cómo imprimir en Windows”.

## Macintosh

**1** Introduzca el CD de la impresora en el lector de CDs.

**2** Haga doble clic en el icono Epson.

**3** Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla. La instalación del software y la configuración se tardará varios minutos.

**4** Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB a la impresora y a cualquier puerto USB disponible de la computadora. Compruebe que la impresora esté encendida.

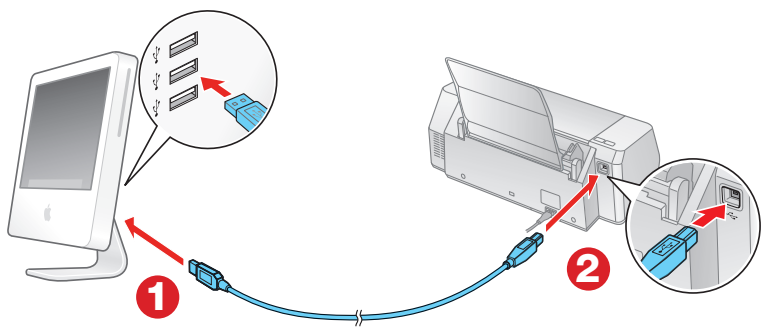


Si está utilizando Mac OS X 10.5.x, vaya al paso 8.
Si está utilizando Mac OS X 10.3.9 a 10.4.x, vaya al paso 5.

**5** Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Añadir impresora**.

EPSON STYLUS® T24
Instalación del software
Antes de que pueda imprimir, necesita añadir la impresora a la lista de impresoras.
Haga clic en Añadir impresora y siga las instrucciones en pantalla.
Añadir impresora
EPSON
Siguiente

**6** Siga los consejos que se encuentran a la derecha de la pantalla para añadir la impresora.

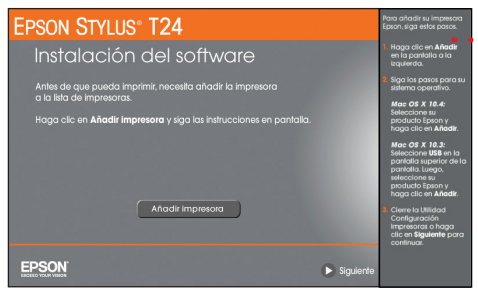
EPSON STYLUS® T24
Instalación del software
Antes de que pueda imprimir, necesita añadir la impresora a la lista de impresoras.
Haga clic en Añadir impresora y siga las instrucciones en pantalla.
Añadir impresora
EPSON
Siguiente
Consejos

**7** Haga clic en **Siguiente** otra vez, si es necesario.

**8** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el resto del software e imprimir una página de prueba.

**9** Expulse el CD.

¡Está listo para imprimir! Siga las instrucciones de la sección “Cómo imprimir en Macintosh”.

# Cómo imprimir en Windows

**1** Cargue papel normal o papel especial Epson en la impresora para el documento o lo foto que desea imprimir.

**2** Abra su documento o foto y seleccione **Imprimir** o **Configurar página** del menú Archivo. Aparecerá una ventana como ésta:

**3** Compruebe que la impresora **EPSON T24 Series** esté seleccionada.

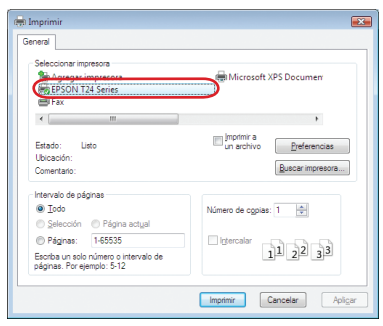


**4** Haga clic en el botón **Propiedades** o **Preferencias**. (Si ve un botón **Configuración**, **Impresora** u **Opciones**, haga clic en él primero. En la siguiente pantalla, haga clic en **Propiedades** o **Preferencias**.) Aparecerá la ventana principal de ajustes de impresión:

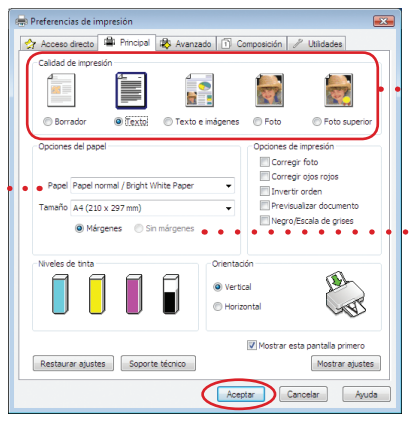


Elija el tipo y el tamaño.

Seleccione el tipo de documento.

Para imprimir sin márgenes, haga clic aquí.

**5** Elija sus ajustes y haga clic en **Aceptar**.

**6** Haga clic en **Imprimir**.

Después de unos instantes, comenzará la impresión y aparecerá esta ventana que muestra el estado de la impresora.

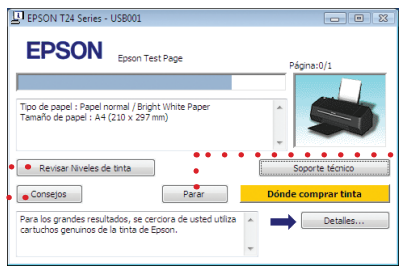
EPSON T24 Series - USB001
EPSON
Epson Test Page
Página:0/1
Tipo de papel : Papel normal / Bright White Paper
Tamaño de papel : A4 (210 x 297 mm)
Revisar Niveles de tinta
Soporte técnico
Consejos
Parar
Dónde comprar tinta
Para los grandes resultados, se cerciora de usted utiliza cartuchos genuinos de la tinta de Epson.
Detalles...

Muestra los niveles de tinta.

Muestra consejos para obtener una impresión mejor.

Haga clic aquí para cancelar la impresión.

# Cómo imprimir en Macintosh

**Nota:** para instrucciones sobre cómo imprimir en Mac OS X 10.5.x, consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico.

**1** Cargue papel normal o papel especial Epson en la impresora para el documento o lo foto que desea imprimir.

**2** Abra su documento o foto y seleccione **Ajustar página** del menú Archivo. Aparecerá la ventana Atributos de página:

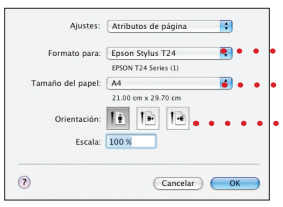


- Seleccione **Epson Stylus T24.**
- Seleccione el **Tamaño del papel.**
- Seleccione la orientación del documento **o la imagen.**

**3** Seleccione **Epson Stylus T24** en el menú Formato para y elija el tamaño del papel y la orientación del documento. Después haga clic en **OK**.

**4** Abra el menú Archivo y seleccione **Imprimir**. Aparecerá una ventana como ésta:

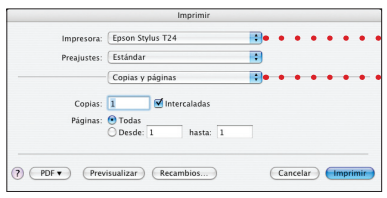


- Seleccione **Epson Stylus T24.**
- Seleccione **Ajustes de impresión.**

**5** Seleccione **Epson Stylus T24** de la lista Impresora y abra el menú **Ajustes de impresión**:

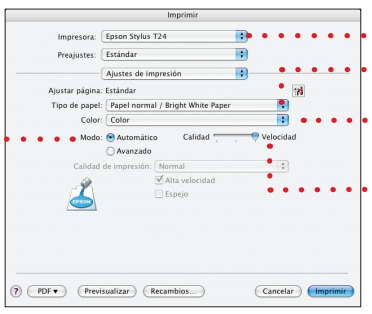


Seleccione el modo **Automático.**

- Seleccione **Epson Stylus T24.**
- Seleccione el **Tipo de papel.**
- Seleccione **Color** o **Negro/Escala de grises.**
- Seleccione entre calidad superior o impresión rápida (si están disponibles).

**6** Elija sus ajustes de impresión y haga clic en **Imprimir**.

**7** Para controlar el progreso de su trabajo de impresión, haga clic en el icono de la impresora cuando aparezca en el dock situado en la parte inferior de la pantalla.

Aparecerá una pantalla como ésta:

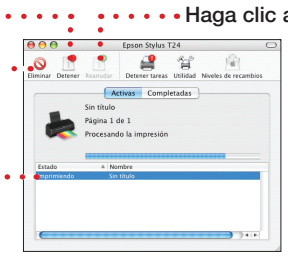


- Haga clic aquí para detener la impresión.
- Haga clic aquí para cancelar la impresión.
- Haga clic aquí para reanudar la impresión.
- Seleccione el trabajo de impresión.

**8** Cuando termine, cierre la ventana de la impresora.

# ¿Preguntas?

Consulte los siguientes recursos:

### *Manual del usuario*

Haga clic en el icono del *Manual del usuario* de la Epson Stylus T24 situado en el escritorio para acceder fácilmente a la información sobre su producto.

### Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

### Soporte técnico de Epson

**www.latin.epson.com**

**Soporte telefónico**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | (54-11) 5167-0300 | México | 01-800-087-1080 |
| Chile | (56-2) 230-9500 | México, D.F. | (52-55) 1323-2052 |
| Colombia | (57-1) 523-5000 | Perú | (51-1) 418-0210 |
| Costa Rica | (50-6) 2210-9555 | Venezuela | (58-212) 240-1111 |
| | 800-377-6627 | | |

Si su país no figura en la lista, comuníquese con el distribuidor Epson más cercano.

# ¿Problemas?

Si el problema que está experimentando aparece en esta sección, aplique las sugerencias indicadas. Para más información, consulte la utilidad de ayuda del software o el *Manual del usuario* en formato electrónico.

**El indicador de mantenimiento ▽ está encendido (nada imprime).**

Si no hay papel en el alimentador de hojas, cargue más papel y pulse el botón de mantenimiento ▽ para seguir imprimiendo.

Si el papel está obstruido, pulse el botón de mantenimiento ▽ para expulsarlo.

Si no se expulsa el papel, apague la impresora, abra la cubierta y saque el papel por la parte frontal de la impresora. Luego, vuelva a cargar el papel, encienda la impresora y pulse el botón de mantenimiento ▽ .

**Se observan bandas (líneas claras) o la impresión aparece borrosa o manchada.**

Puede ser necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión; consulte las instrucciones del *Manual del usuario* en formato electrónico.

Puede ser necesario reemplazar los cartuchos de tinta. Consulte las instrucciones del *Manual del usuario* en formato electrónico.

Compruebe que el lado imprimible del papel esté hacia arriba. Generalmente es el lado más blanco o más brillante.

# ¿Necesita papel y tinta?

Para obtener los mejores resultados en sus impresiones, utilice tinta y papel Epson genuinos. Comuníquese con la oficina de Epson de su país para localizar el distribuidor de productos Epson más cercano.

**Photo Paper Glossy**
Papel brillante de secado instantáneo para fotos y proyectos impresionantes. Disponible en diferentes tamaños, con o sin márgenes.

## Tinta Epson genuina

Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta que necesita. ¡Es tan fácil como recordar su número!

DURABrite Ultra INK




| Color | Código |
|---|---|
| Negro | 117 |
| Cian | 73N |
| Magenta | 73N |
| Amarillo | 73N |

Este producto fue originalmente diseñado para trabajar con cartuchos de tinta genuinos Epson. No garantizamos el funcionamiento adecuado con cartuchos de otras marcas o rellenados.

**Epson y Epson Stylus son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. DURABrite es una marca registrada de Epson America, Inc.**
**Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.**
**La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previos aviso.**

**© 2009 Epson America, Inc. 1/09** **CPD-27151**

Recorte esta tarjeta y llévesela cuando vaya a compara cartuchos de tinta de repuesto.

### Cartuchos de la EPSON STYLUS® T24

DURABrite Ultra INK

| Color | Código |
|---|---|
| Negro | 117 |
| Cian | 73N |
| Magenta | 73N |
| Amarillo | 73N |

**Impreso en XXXXXX**